




Aanboorzadel in onderdelen




Let op Rubber ring

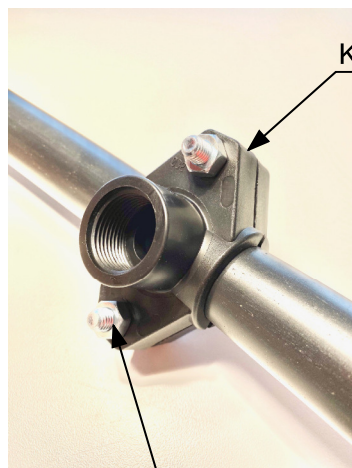

Klem beide delen om de slang

Draai de bouten niet te vast aan

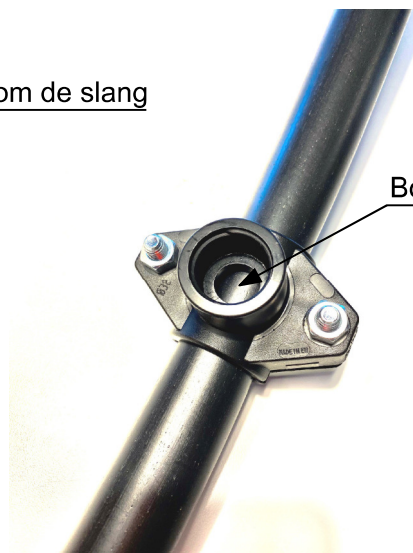

Boor een gat van 10-12 mm



Draai de koppeling erin en de aftakking is gereed!